W63SA

by SANYO

取扱説明書

目 次/ご利用いただく前に au ICカード

基本機能

テレビ電話

グローバル機能

メール

カメラ

データフォルダ microSD™メモリカード

EZweb

EZナビ

LISMO

EZアプリ (BREW®)

PCサイトビューアー/ PCドキュメントビューアー

テレビ/ラジオ

M機能

便利な機能

auの ネットワークサービス

付録/索引/ クイックガイド



ごあいさつ

このたびは、W63SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、W63SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお 使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。 W63SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしく はauお客様センターまでご連絡ください。

- W63SAのマニュアル *-*--

W63SAには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合
●基本的な使いかたを知りたい場合







このW63SA「取扱説明書」をお読みください。

付属のW63SA『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。 〈アクセス方法〉au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版を au ホームページからダウンロードすることができます(発売 後約1ヵ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W63SAをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診 断」で症状をご確認ください。

- ・W63SAからは→ au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル →故障診断Q&A
- ・パソコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/ index.html

お知らせ____

• 本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合 があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があ ります。

au電話をご利用いただくにあたって

- ●サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル、地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●au 電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじ めご了承ください。
- ●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- ●W63SAは国際ローミング対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

免責事項について

- ●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お知らせ ____

- 本文中は「microSD™メモリカード(市販品)」を「microSDカード」と記載しています。
- 本文中は「EZアプリ (BREW®) | を「EZアプリ | と記載しています。
- 本文中は「ステレオイヤホン (試供品)」と「京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ04」を接続した状態を「ステレオイヤホン」と記載しています。

本書の使いかた

以下の4つの方法から機能を探すことができます。

目次から探す→P3

W63SAでできることが機能別に整理されています。

W63SAでできることから探す→P18

便利な機能が目的別に整理されています。

表示から探す

キーやアイコン、機能の説明を表示から探すことができます。

· 各部の名称と機能(→P20)

· 機能の呼び出しかた (→P32)


ディスプレイの見かた (→P22)

- · M機能一覧 (→P284)
- · ディスプレイにこんな表示がでたら(→P24)

索引から探す→P408

機能名称、サービス名称、画面に表示されるキーワードから機能を探すことができます。

操作説明ページの構成

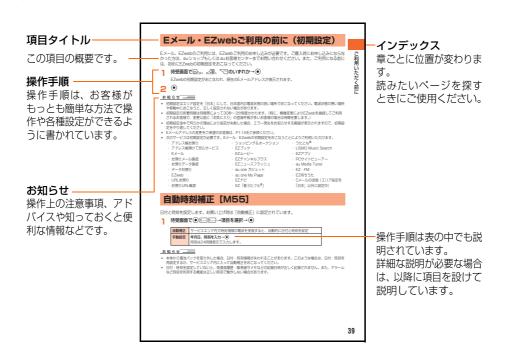

ページはイメージです。本文中のページとは異なります。

目次

ごあいさつ
au電話をご利用いただくにあたって1
免責事項について
元貞争頃について2 本書の使いかた
目次 3
安全上のご注意9
取扱上のお願い15
microSDカードを取り付ける/取り外す17
ご利用いただく前に 18
W63SAでできること18
各部の名称と機能20
ディスプレイの見かた22
ディスプレイにこんな表示がでたら24
本書の表記について26
基本的なキー操作27
本体の開きかた28
待受表示情報について30
お知らせ画面について30
マルチプレイウィンドウについて31
機能の呼び出しかた32
電話をかけるまでの準備
Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)39
自動時刻補正 [M55]
au ICカード 40
au ICカード 40
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す40
au ICカード40au ICカードを取り付ける/取り外す
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す40 Global Passport GSMについて41 基本機能
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 基本機能(電話)
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 44
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 44 国際電話をかける 47
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 44 国際電話をかける 47 サービス特番を使う 48
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 44 国際電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ポーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける 48
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 44 国際電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ポーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける 48 受話音量を調節する 49
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 44 国際電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ポーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける 48 受話音量を調節する 49 声を録音する (通話音声メモ) 49
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 44 国際電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ポーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける 48 受話音量を調節する 49 声を録音する (通話音声メモ) 49 番号付加設定 [M56] 50
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 44 国際電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ポーズ(ブッシュ信号)を使って電話をかける 48 受話音量を調節する 49 声を録音する(通話音声メモ) 49 番号付加設定 [M56] 50 呼出バイブ [M25] 50
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 44 国際電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ポーズ(ブッシュ信号)を使って電話をかける 48 受話音量を調節する 49 声を録音する(通話音声メモ) 49 番号付加設定 [M56] 50 呼出バイブ [M25] 50 発信者番号通知 [M46] 51
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 44 国際電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ポーズ(ブッシュ信号)を使って電話をかける 48 受話音量を調節する 49 声を録音する(通話音声メモ) 49 番号付加設定 [M56] 50 呼出バイブ [M25] 50 発信者番号通知 [M46] 51 緊急用位置確認 [M49] 51
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 44 国際電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ポーズ(ブッシュ信号)を使って電話をかける 48 受話音量を調節する 49 声を録音する(通話音声メモ) 49 番号付加設定 [M56] 50 呼出バイブ [M25] 50 発信者番号通知 [M46] 51 電話を受ける 51
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ポーズ(ブッシュ信号)を使って電話をかける 48 受話音量を調節する 49 声を録音する(通話音声メモ) 49 番号付加設定 [M56] 50 呼出バイブ [M25] 50 発信者番号通知 [M46] 51 緊急用位置確認 [M49] 51 電話を受ける 51 着信時の表示 52
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 44 国際電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ポーズ(ブッシュ信号)を使って電話をかける 48 受話音量を調節する 49 声を録音する(通話音声メモ) 49 番号付加設定 [M56] 50 呼出バイブ [M25] 50 発信者番号通知 [M46] 51 緊急用位置確認 [M49] 51 電話を受ける 51 着信時の表示 52 不在着信を確認する 52
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ポーズ(ブッシュ信号)を使って電話をかける 48 受話音量を調節する 49 声を録音する(通話音声メモ) 49 番号付加設定 [M56] 50 呼出バイブ [M25] 50 発信者番号通知 [M46] 51 緊急用位置確認 [M49] 51 電話を受ける 51 着信時の表示 52 不在着信を確認する 52 電話を保留にする 53
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ポーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける 48 受話音量を調節する 49 声を録音する (通話音声メモ) 49 番号付加設定 [M56] 50 呼出バイブ [M25] 50 発信者番号通知 [M46] 51 緊急用位置確認 [M49] 51 電話を受ける 51 着信時の表示 52 不在着信を確認する 52 電話を保留にする 53 着信拒否をする 53
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ボーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける 48 受話音量を調節する 49 声を録音する (通話音声メモ) 49 番号付加設定 [M56] 50 呼出バイブ [M25] 50 発信者番号通知 [M46] 51 緊急用位置確認 [M49] 51 電話を受ける 51 着信時の表示 52 不在着信を確認する 52 電話を保留にする 53 着信転送をする 53
au ICカード 40 au ICカードを取り付ける/取り外す 40 Global Passport GSMについて 41 基本機能 44 電話をかける 47 サービス特番を使う 48 ポーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける 48 受話音量を調節する 49 声を録音する (通話音声メモ) 49 番号付加設定 [M56] 50 呼出バイブ [M25] 50 発信者番号通知 [M46] 51 緊急用位置確認 [M49] 51 電話を受ける 51 着信時の表示 52 不在着信を確認する 52 電話を保留にする 53 着信拒否をする 53

電話の使用状況を確認する	
料金照会 [M11]	54
時間/料金 [M12]	54
通話料金表示 [M13]	55
通話料金レート [M14]	
各種申込 [M16]	
着信拒否 [M43]	
イヤホンの設定をする	57
イヤホン種類 [M241]	57
音出力先 [M242]	57
オート着信「M2431	58
簡易留守メモを設定する	
応答メッセージを選択する	
応答時間を設定する	
簡易留守メモを再生する	59
マナーモードを設定する	59
基本機能(文字入力)	61
入力画面の見かた	61
入力する文字の種類を切り替える	
各キーの文字割当て	
予測変換を利用して文字を入力する	
記号・絵文字・顔文字を入力する	63
定型文を入力する	64
文字を修正する	64
文字を修正する	
文字や電話番号などの入力画面で使える機能	65
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用	65 65
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する	65 65 65
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用	65 65 65
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する	65 65 65 66
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する	65 65 65 66
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう	65 65 65 66 66
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511]	65 65 66 66 67
文字や電話番号などの入力画面で使える機能	656566666767
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511]	656566666767
文字や電話番号などの入力画面で使える機能	656566666767
文字や電話番号などの入力画面で使える機能	6565666667676868
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] ダウンロード辞書 [M515] 基本機能 (アドレス帳) アドレス帳に登録する	656566676768 69
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] ダウンロード辞書 [M515] 基本機能 (アドレス帳) アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳へ登録する	6565666767686869
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] ダウンロード辞書 [M515] 基本機能 (アドレス帳) アドレス帳に登録する	6565666767686869
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] ダウンロード辞書 [M515] 基本機能 (アドレス帳) アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳へ登録する	656566676868 696971
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] ダウンロード辞書 [M515] 基本機能 (アドレス帳) アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳へ登録する アドレス帳を呼び出す	6566676868 69697171
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] ダウンロード辞書 [M515] 基本機能 (アドレス帳) アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳へ登録する アドレス帳を呼び出す アドレス帳で使える機能	656667686869717171
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] ダウンロード辞書 [M515] 基本機能 (アドレス帳) アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳へ登録する アドレス帳を呼び出す アドレス帳で使える機能 アドレス帳の設定をする	6566676868 69717171
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] ダウンロード辞書 [M515] 基本機能 (アドレス帳) アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳へ登録する アドレス帳を呼び出す アドレス帳で使える機能 アドレス帳の設定をする グルーブ編集	656566676868697171717172
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] ダウンロード辞書 [M515] 基本機能 (アドレス帳) アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳へ登録する アドレス帳を呼び出す アドレス帳で使える機能 アドレス帳の設定をする グルーブ編集 スケジュールへ登録	6556556666768 697171727272
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] ダウンロード辞書 [M515] 基本機能 (アドレス帳) アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳へ登録する アドレス帳を呼び出す アドレス帳で使える機能 アドレス帳の設定をする グルーブ編集 スケジュールへ登録 アドレス帳お預り	656566676869717172727373737373
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] ダウンロード辞書 [M515] 基本機能 (アドレス帳) アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳へ登録する アドレス帳を呼び出す アドレス帳で使える機能 アドレス帳の設定をする グルーブ編集 スケジュールへ登録	656566676869717172727373737373
文字や電話番号などの入力画面で使える機能 引用 文字を範囲指定する 貼り付けデータから文字を入力する 辞書引きを利用する 文字入力の設定をおこなう 単語登録 [M511] 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] ダウンロード辞書 [M515] 基本機能 (アドレス帳) アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳へ登録する アドレス帳を呼び出す アドレス帳で使える機能 アドレス帳の設定をする グルーブ編集 スケジュールへ登録 アドレス帳お預り	6565666768697171727272737374
文字や電話番号などの入力画面で使える機能	65666768 69717172727273747474

テレビ電話		受信メールに返信する	103
	70	受信メールを転送する	
テレビ電話	76	メールを編集する	
テレビ電話について		メールの宛先や差出人を確認する	
通話中画面の見かた		メール表示の文字サイズを一時的に変更する	
テレビ電話をかける		メールを並び替える	
テレビ電話を受ける		メールの表示形式を変更する	
テレビ電話を保留にする		メールの本文・件名の文字を利用する	
テレビ電話の着信拒否をする		メールを検索する	
テレビ電話に簡易留守メモで応答する	78	メールを保護する	
テレビ電話通話中の操作	79	メールを別のフォルダに移動する	108
送信する映像を変更する		microSDカード/データフォルダへ移動/	100
テレビ電話を録画する	80	コピーする	
グループテレビ電話をかける	80	Eメール設定	
グループテレビ電話を受ける		受信·表示設定	
グループテレビ電話の着信拒否をする	81	送信·作成設定	
グループテレビ電話通話中の操作		共通設定	
文字メッセージを送信する	82	メールフィルターを設定する	
映像を送信する		その他の設定	
テレビ電話の設定をする		Eメールの設定を確認する	
モニタリング着信を設定する		送受信メール履歴	116
モニタリング着信の動作条件を設定する	83	メール (Cメール)	117
登録した電話からW63SAのモニタリングをおこ	なう	Cメールメニュー	117
	83	Cメールのアイコンについて	
グロール" II		Cメールを作成/送信する	
グローバル機能		送信ボックス	
グローバル機能	86	送信結果詳細	
エリアを設定する	88	Cメールを受信する	
エリアを新規登録する		受信ボックス	
国番号を追加登録する		Cメール設定	
国際エリア情報を表示する		Cメール安心ブロック機能	
<u> 航空機モードを設定する</u>		緊急地震速報	
PRL(ローミングエリア情報)を設定する		条芯·比层还和	1 6 6
PRLデータの取得方法を設定する		カメラ	
1 11E) 2 034KN131/A CBXAC 9 W		13. 5	
メール			
		カメラ	126
	00	カメラでできること	126
メール (Eメール)	92		126
メール(Eメール) Eメールメニュー	92	カメラでできることカメラをご利用になる前にカメラをご利用になる前にカメラの基本操作	126 130 131
メール (Eメール) Eメールメニュー Eメールのアイコンについて	92	カメラでできることカメラをご利用になる前にカメラをご利用になる前にカメラの基本操作	126 130 131
メール(Eメール) EメールメニューEメールのアイコンについてEメールを作成/送信する	92 93	カメラでできることカメラをご利用になる前にカメラの基本操作 ディスプレイの見かたフォトを撮影する	126130131131
メール (Eメール) Eメールメニュー Eメールのアイコンについて Eメールを作成 / 送信する 宛先を編集する	92 93 94	カメラでできること	126 130 131 132 134
メール (Eメール) Eメールメニュー Eメールのアイコンについて Eメールを作成 / 送信する 宛先を編集する データを添付する	92 93 94 95	カメラでできることカメラをご利用になる前にカメラの基本操作 ディスプレイの見かたフォトを撮影する	126 130 131 132 134
メール (Eメール) Eメールメニュー Eメールのアイコンについて Eメールを作成 / 送信する 宛先を編集する データを添付する デコレーションメールを作成する	92 93 94 95 95	カメラでできること	126130131132134135
メール (Eメール) Eメールメニュー Eメールのアイコンについて Eメールを作成 / 送信する 宛先を編集する データを添付する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する	92 93 95 95 96	カメラでできること	126130131132134135
メール (Eメール) Eメールメニュー	92 93 95 95 96 98	カメラでできること	126130131132134135138138
メール (Eメール) Eメールメニュー	92 93 94 95 95 96 98 98	カメラでできること	126130131132134135138138
メール (Eメール) Eメールメニュー Eメールのアイコンについて Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 送信ボックス Eメールを受信する 本文未受信の場合	92 93 95 95 96 98 98	カメラでできること	126131131134135138138139
メール (Eメール) Eメールメニュー Eメールを作成 / 送信する 宛先を編集する データを添付する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 送信ボックス Eメールを受信する 本文未受信の場合 新着メールの問合せをする	92 93 95 95 96 98 98 98	カメラでできること	126131131135138138138139141
メール (Eメール) Eメールメニュー Eメールのアイコンについて Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する *** Eメールを受信する *** 本文未受信の場合 新着メールの問合せをする 未受信の添付データを受信する ***	92 93 95 95 96 98 98 98 98	カメラでできること	126131131135138138138139141
メール (Eメール) Eメールメニュー Eメールのアイコンについて Eメールを作成/送信する 効先を編集する デコレーションメールを作成する デコレーションメールを作成する 芸信ボックス Eメールを受信する 本文未受信の場合 新着メールの問合せをする 未受信の添付データを受信する ま受信がックス/なかよしボックス	92939595969898100100100	カメラでできること	126130131132135138138139140141
メール (Eメール) Eメールメニュー Eメールのアイコンについて Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する *** Eメールを受信する *** 本文未受信の場合 新着メールの問合せをする 未受信の添付データを受信する ***	92939595969898100100100	カメラでできること	126131131135135138139140141141
メール (Eメール) Eメールメニュー Eメールのアイコンについて Eメールを作成/送信する 効先を編集する デコレーションメールを作成する デコレーションメールを作成する 芸信ボックス Eメールを受信する 本文未受信の場合 新着メールの問合せをする 未受信の添付データを受信する ま受信がックス/なかよしボックス	92949596989898100100100100	カメラでできること	126131131135135138139140141141
メール (Eメール) Eメールメニュー	92949596989898100100100102102	カメラでできること	126131131135135138139140141141

データフォルダ microSD[™]メモリカード

データフォルダ	146
保存フォルダのデータ種類について	146
データを表示・再生する	148
フォルダとデータを管理する	150
フォルダ移動(microSD内移動/	
microSD内コピー)	152
microSDへ移動(本体へ移動)/	
コピー (本体へコピー)	
データを検索する	
データお預り	
データを各機能に登録する	
ダウンロード予約について	156
microSD™メモリカード	157
microSD [™] メモリカード(市販品)について	157
microSDメニューとデータ種類について	
microSDデータフォルダについて	
メールフォルダについて	159
PCフォルダについて	160
SD-Videoフォルダについて	160
microSDカードをフォーマットする	160
microSDカードの使用状況を表示する	160
ファイル変換	
バックアップ機能を使う	161
バックアップデータを保存する	
バックアップデータを読み込む	
DPOFプリント予約	
外部メモリ転送モード [M572]	
W63SAとパソコンを接続して通信する	
パソコンからUSBケーブルを取り外す	165
EZweb	
EZweb	168
EZwebにアクセスする	168
au oneトップを表示する	168
音や画像などをダウンロードする	170
auお客さまサポート	170
EZwebメニュー	173
お気に入りリスト	173
画面メモリスト	175
ブラウザメニュー	175
EZ設定	176
ショッピング&オークション	
EZブック	
EZムービー	
EZムービーポータルサイトを表示する	
EZムービーを見る	178
EZチャンネルプラス/EZチャンネル	180
EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること	180
EZチャンネルプラスで楽しむ	182
番組の登録	183

番組の再生	184
番組お知らせ機能	
お知らせ表示	
番組の保存	185
番組の更新	
番組の解約	
EZチャンネルプラス設定	
番組の継続	187
EZニュースフラッシュ 18	88
EZニュースフラッシュについて	
利用設定をする	189
情報を見る	
ニュースフラッシュテロップから情報を見る	
ニュースフラッシュウィンドウから情報を見る	
EZニュースフラッシュの設定をする	190
ニュースフラッシュテロップ/	101
ニュースフラッシュウィンドウ [M312]	
自動受信と手動更新	191
au one ガジェット 19	92
au one ガジェット	192
検索ウィンドウ	193
au one My Page	94
au one My Pageの利用について	
au one My Pageの会員登録	104
ad the My r ageの云真豆塚	
お預りメール	
	195
お預りデータ	196
お預りデータ お気に入りURL	196 196
お預りデータ	196 196
お預りデータ お気に入りURL	196 196
お預りデータ	196 196
お預りデータ	196 196 196
お預りデータ	196 196 196 98
お預りデータ	196 196 196 98 198
お預りデータ	196 196 196 198 198 204 205
お預りデータ	196 196 196 198 198 204 205
お預りデータ	196 196 196 198 198 204 205 206 206
お預りデータ お気に入りURL My Page更新通知	98 198 198 204 205 206 206 207
お預りデータ お気に入りURL My Page更新通知 EZナビ 19 EZナビでできること ここ EZナビについて ここ EZナビウォークを利用する ここ 現在地を調べる 現在地を調べる 現在地を調べる 現在地を調べる 現在地を調べる ここ 現在地メールを作成する ここ こ	98 196 198 198 204 205 206 206 207 207
お預りデータ お気に入りURL My Page更新通知 EZナビ 1、 EZナビでできること EZナビについて	98 196 198 198 204 205 206 207 207 208
お預りデータ お気に入りURL My Page更新通知 EZナビ 1、 EZナビでできること ここ EZナビについて ここ EZナビウォークを利用する ここ 現在地を調べる 現在地を調べる 現在地を調べる ここ 現在地メールを作成する ここ 災害時ナビを利用する ここ ジャルナビについて ここ をのようにについて ここ こ	98 198 198 204 205 206 206 207 207 208 210
お預りデータ お気に入りURL My Page更新通知 EZナビ 1、 EZナビでできること EZナビについて ここ EZナビウォークを利用する ここ 現在地を調べる 乗換検索する 現在地メールを作成する ジ書時ナビを利用する ここ 安心ナビについて ここ いつでも位置確認を利用する ここ にいつでも位置確認を利用する ここ にいつでも位置確認を利用する ここ ここ にいつでも位置確認を利用する ここ	98 198 204 205 206 207 207 208 210
お預りデータ… お気に入りURL My Page更新通知… EZナビ 19 EZナビ 19 EZナビでできること	98 196 198 198 204 205 206 207 207 208 210 211
お預りデータ… お気に入りURL… My Page更新通知… EZナビ 1、EZナビでできること… EZナビについて… ここますとのできること… EZナビウォークを利用する… このでも位置確認を利用する このでも位置確認を利用する このでも位置確認を利用する このでも位置確認を利用する ここます ここます ここます ここます ここます ここます ここます ここ	98 198 204 205 206 207 207 208 210 211 212
お預りデータ 対気に入りURL My Page更新通知 EZナビ EZナビ EZナビでできること EZナビについて 現在地を調べる 現在地を調べる 現在地メールを作成する 災害時ナビを利用する 次当時ナビを利用する がつちも位置確認を利用する がつても位置確認を利用する。 がーナーリストに登録する。 自動確認設定を設定する。 許可ユーザーリストを確認する。 エリア通知を利用する。 エリア通知を利用する。 エリア通知を利用する。 エリア通知を利用する。 「こればいるにはいるにはいる。 「こればいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるには	196 196 196 198 198 204 205 206 207 208 210 211 212 213 215
お預りデータ 対気に入りURL My Page更新通知 EZナビ EZナビ EZナビでできること EZナビについて 現在地を調べる 現在地を調べる 現在地を利用する 現在地メールを作成する 災害時ナビを利用する のでも位置確認を利用する パートナーリストに登録する 位置確認を利用する。 カバートナーリストに登録する。 カバートナーリストを確認する。 ま対ア通知を利用する。 エリア通知を利用する。	196 196 196 198 198 204 205 206 207 208 210 211 212 213 215
お預りデータ… お気に入りURL… My Page更新通知… EZナビ 1、EZナビでできること… EZナビでできること… EZナビについて…	98 198 204 205 206 207 207 208 210 211 212 213 215 215
お預りデータ 対気に入りURL My Page更新通知 EZナビ EZナビ EZナビでできること EZナビについて 現在地を調べる 現在地を調べる 現在地を利用する 現在地メールを作成する 災害時ナビを利用する のでも位置確認を利用する パートナーリストに登録する 位置確認を利用する。 カバートナーリストに登録する。 カバートナーリストを確認する。 ま対ア通知を利用する。 エリア通知を利用する。	98 198 204 205 206 207 207 208 210 211 212 213 215 215
お預りデータ… お気に入りURL… My Page更新通知… EZナビ EZナビでできること… EZナビについて… EZナビウォークを利用する… 現在地を調べる 乗換検索する… 現在地メールを作成する 災害時ナビを利用する。 切っても位置確認を利用する。 が、トナーリストに登録する。 位置確認を利用する。 自動確認設定を設定する。 許可ユーザーリストを確認する。 エリア通知を利用する。 エリア通知を利用する。 エリア通知を利用する。 エリア通知を利用する。 エリア通知を利用する。 は定日時になると 位置確認メールを利用する。 位置確認メールを利用する。 位置確認メールを送信する。 位置確認メールを送信する。 位置確認メールを送信する。 位置確認メールを送信する。 2	98 198 204 205 206 207 207 208 210 211 212 213 215 215 217 218
お預りデータ… お気に入りURL… My Page更新通知… EZナビ 1、EZナビでできること… EZナビでできること… EZナビについて… を EZナビウォークを利用する…	98 198 198 204 205 206 207 207 208 210 211 212 213 215 217 218 218
お預りデータ… お気に入りURL… My Page更新通知… EZナビ EZナビでできること… EZナビについて… EZナビウォークを利用する… 現在地を調べる 乗換検索する… 現在地メールを作成する 災害時ナビを利用する。 切っても位置確認を利用する。 が、トナーリストに登録する。 位置確認を利用する。 自動確認設定を設定する。 許可ユーザーリストを確認する。 エリア通知を利用する。 エリア通知を利用する。 エリア通知を利用する。 エリア通知を利用する。 エリア通知を利用する。 は定日時になると 位置確認メールを利用する。 位置確認メールを利用する。 位置確認メールを送信する。 位置確認メールを送信する。 位置確認メールを送信する。 位置確認メールを送信する。 2	98 196 198 198 204 205 206 207 207 208 210 211 212 213 215 217 218 218 218

LISMO		待受指定	
LISMO	222	URL入力 PCサイトビューアーの設定	
LISMOメニューを表示する	222		
LISMO Playerを起動する		PCドキュメントビューアー	257
曲を再生する		PCドキュメントを見る	257
再生画面での操作/機能		データ表示中のキー操作	
EZ「着うたフル [®] 」			
着うたフル®のダウンロード		テレビ/ラジオ	
着うたフル®の利用		テレビ/ラジオ	260
プレイリストを作成する		au Media Tunerでできること	
うたとも [®] を利用する			
うたとも [®] を表示する		au Media Tunerをご利用になる前に 地上デジタルテレビ放送 ワンセグサービスにつ	
マイページについて			
LISMO Music Search		デジタルラジオ放送について	
LISMO Music Searchメニューを表示する		電波について	
LISMO Playerを終了する		電池残量による動作	
LISMO Playerの設定をする		連続利用可能時間について	
		au Media Tunerを起動する	
LISMO Port	232	初回起動時の初期設定について	
EZアプリ (BREW®)		が回起勤時の初期放足について チャンネルの切り替えについて	
		ティンネルの切り音んについてEZチャンネルの番組を	204
EZアプリ (BREW®)	234	再生する	265
EZアプリメニューについて	234	テレビ(ワンセグ)を見る	
EZアプリを利用する	235	デジタルラジオを聴く	
EZアプリを探そう!について	235	データ放送を見る	
EZアプリを起動	236	データ放送表示を静止画として保存する	
EZアプリの起動中にできること	237	テレビリンク/ラジオリンクに登録する	
EZアプリを終了する	237	テレビリンク/ラジオリンクを表示する	
EZアプリ設定	237	デジタルラジオの番組配信中に配信されるデータ	
au one カレンダー	238	保存する	
ボンバーマン復刻版 (体験版)	240	放送中の曲名などの情報を表示する	271
au Smart Sports Run&Walk	240	楽曲クリップを表示する	272
カメラでケンサク! ERサーチ	241	番組表を見る	272
バーコードリーダー&メーカー	241	番組を検索する (デジタルラジオのみ)	272
絵しゃべりメール	243	番組の視聴予約/録画予約をする	273
オープンアプリプレイヤー	244	テレビ番組を録画・キャプチャする	274
オープンアプリプレイヤーを起動する		静止画として保存する	274
オープンアプリプレイヤーを終了する	245	動画として保存する	274
オープンアプリプレイヤー設定	245	au Media Tunerを終了する	275
microSDカードにオープンアプリをバックア		au Media Tunerの設定をする	275
	245	デジタルラジオのサービスを利用する	277
microSDカードにバックアップしたオープン?		Gガイド番組表リモコン	278
W63SAにインストールする	246	E7 FM	070
DO# / N. 7 /		EZ · FM	279
PCサイトビューアー/		EZ・FMをご利用になる前に	
PCドキュメントビューアー		EZ・FMを聴く	
PCサイトビューアー	248	EZ・FMの設定をおこなう	281
PCサイトビューアー通信量 [M15]		M機能	
基本的な操作			004
PCサイトビューアーを起動する		M機能	284
サイト閲覧中のキー操作		M機能一覧	284
PCサイトビューアーメニュー		着信設定 [M21]	285
お気に入り		操作音 [M23]	287
■ 両売√エ		ランプ設定 [M26]	287
6 PIE PE			

通話中ランプ [M261]	287	英語deクイズ	314
お知らせランプ [M262]	287	各種設定をおこなう	314
メール送信確認ランプ [M263]	288	アラーム	314
イルミキー [M264]	288	カウントダウンタイマー	315
ディスプレイ [M31]	288	ストップウォッチ	316
待受画面 [M311]	288	電卓	
表示情報設定 [M312]		メモ帳	
メール送信中画面 [M313] /	200		
メール受信中画面 [M314]	290	Myボイスメモ	
EZ接続画面 [M315]		ICレコーダー	
照明 [M32]		辞書引き	
ディスプレイ照明 [M321]		EZケータイアレンジ	
		カレンダー	321
キー照明 [M322]		スケジュール	323
充電中表示 [M323]		タスクリスト	325
文字サイズ [M33]		キー操作無効	326
Set Language [M34]		ポケットライト	
セキュリティロック [M41]		防犯ブザー	
オートロック [M411]		メインメニュー設定	
とじるとロック [M412]	292		
アドレス帳ロック [M413]	292	ケータイアップデートを利用する [M581]	
遠隔ロック[M414]	292	手動で更新する (アップデート開始)	
機能利用制限 [M42]	295	自動的に更新する	
各種制限を設定する [M421~M426]	295	ガイド機能を利用する [M#]	
シークレット [M427]		操作ガイド[M#1]	
ロックNo.変更 [M44]		ピクトガイド [M#2]	
リセット [M45]		auオンラインマニュアル [M#3]	331
各種リセットをおこなう [M451~M455]		マルチプレイウィンドウ	332
日程 9 と 9 「そのこな 9 [M45 T ~ M45 5] PINコード設定 [M47]		二画面終了確認 [M541]	333
		新着通知優先[M542]	333
PINコード変更 [M471]		共通操作について	
入力要否設定 [M472]			
証明書設定 [M48]	297	auのネットワークサービス	
証明書設定 [M48] 電波OFFモード [M52]	297 298	auのネットワークサービス	000
証明書設定 [M48] 電波OFFモード [M52] データ通信/USB [M57]	297 298 298	auのネットワークサービス auのネットワークサービス	338
証明書設定 [M48] 電波OFFモード [M52] データ通信 / USB [M57] USB設定 [M573]	297 298 298 298	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて	338
証明書設定 [M48] 電波OFFモード [M52] データ通信/USB [M57]	297 298 298 298	auのネットワークサービス auのネットワークサービス	338
証明書設定 [M48] 電波OFFモード [M52] データ通信 / USB [M57] USB設定 [M573] USB充電 [M574] メンテナンス [M58]	297 298 298 298 298	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて	338
証明書設定 [M48]	297 298 298 298 298	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス	338 338
証明書設定 [M48] 電波OFFモード [M52] データ通信 / USB [M57] USB設定 [M573] USB充電 [M574] メンテナンス [M58]	297 298 298 298 299	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス お留守番サービスお窗守番サービスをご利用になる前に	338 338 338
証明書設定 [M48] 電波のFFモード [M52] データ通信 / USB [M57] USB設定 [M573] USB充電 [M574] メンテナンス [M58] ケータイチェックメニュー [M582] 統計データ送信機能 [M583]	297 298 298 298 299	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスの開始から停止まで	338 338 338 338 339
証明書設定 [M48] 電波OFFモード [M52] データ通信 / USB [M57] USB設定 [M573] USB充電 [M574] メンテナンス [M58] ケータイチェックメニュー [M582]	297 298 298 298 299	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて	338 338 338 339 339
証明書設定 [M48] 電波OFFモード [M52] データ通信 / USB [M57] USB設定 [M573] USB充電 [M574] メンテナンス [M58] ケータイチェックメニュー [M582] 統計データ送信機能 [M583]	297 298 298 298 298 299 299	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスの開始から停止まで お留守番サービス総合案内(141) お留守番サービスを開始する お留守番サービスを開始する お留守番サービスを停止する	338 338 338 339 339
証明書設定 [M48]	297298298298299299300	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスの開始から停止まで お留守番サービス総合案内(141) お留守番サービスを開始する お留守番サービスを開始する お留守番サービスを停止する お留守番サービス中に電話がかかってくると	338 338 338 339 339 339
証明書設定 [M48]	297298298298299300	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスの開始から停止まで お留守番サービス総合案内(141) お留守番サービスを開始する お留守番サービスを開始する お留守番サービスを停止する お留守番サービス中に電話がかかってくると 伝言お知らせ	338 338 338 339 339 339 340
証明書設定 [M48]	297298298298299300 302302303	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス お留守番サービスの開始から停止まで お留守番サービス総合案内(141) お留守番サービスを開始する お留守番サービスを開始する お留守番サービスを停止する お留守番サービスを停止する に言お知らせ 伝言を聞く	338 338 338 339 339 339 340
証明書設定 [M48]	297298298298299300 302302303	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスの開始から停止まで お留守番サービス総合案内(141) お留守番サービスを開始する お留守番サービスを開始する お留守番サービスを停止する お留守番サービス中に電話がかかってくると 伝言お知らせ 伝言を聞く	338 338 338 339 339 339 340 341
証明書設定 [M48]	297298298298299300 302302303303	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスの開始から停止まで お留守番サービス総合案内(141) お留守番サービスを開始する お留守番サービスを開始する お留守番サービスを停止する お留守番サービスを停止する お留守番サービス中に電話がかかってくると 伝言お知らせ 伝言を聞く 着信お知らせ 応答メッセージを録音/確認/変更する	338 338 338 339 339 339 340 341
証明書設定 [M48]	297298298298299300 302302303305305	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて	338 338 338 339 339 339 340 341
証明書設定 [M48]	297298298298299300 302302303305305	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス。 お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスを開始から停止まで お留守番サービス総合案内(141) お留守番サービスを開始する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービス中に電話がかかってくると… 伝言お知らせ 伝言を聞く 着信お知らせ 応答メッセージを録音/確認/変更する。 不在通知(蓄積停止)を設定する。 お留守番サービスを遠隔操作する	338 338 338 339 339 339 340 341 341
証明書設定 [M48]	297298298298299300 302302303305305307	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス。 お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスを開始から停止まで お留守番サービスを開始する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービス中に電話がかかってくると… 伝言お知らせ 伝言を聞く 着信お知らせ 応答メッセージを録音/確認/変更する。 不在通知(蓄積停止)を設定する。 お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)	338 338 338 339 339 339 340 341 341 341
証明書設定 [M48]	297298298298299300 302302303305305307310	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスの開始から停止まで お留守番サービスを開始する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービス中に電話がかかってくると… 伝言お知らせ 伝言お知らせ 伝言を聞く 着信お知らせた意答メッセージを録音/確認/変更する。 お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) ボイスメール	338 338 339 339 339 340 341 341 341
証明書設定 [M48]	297298298298299300302303305305307311	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス お留守番サービスの開始から停止まで お留守番サービスを停止する お留守番サービスを開始する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービスを停止する。 は属語が知らせ に言ぎし、 着信が知らせ に答メッセージを録音/確認/変更する。 不在通知(蓄積停止)を設定する。 お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)… ボイスメール 外国語ガイダンスを利用する。	338 338 338 339 339 339 340 341 341 341 342 342
証明書設定 [M48]	297298298298299300302302303305305307310311	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス お留守番サービスの開始から停止まで お留守番サービスを停止する お留守番サービスを開始する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービスを停止する。 は属記がりたした。 着信が知らせ 応答メッセージを録音/確認/変更する。 不在通知(蓄積停止)を設定する。 お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)… ボイスメール 外国語ガイダンスを利用する。 着信転送サービス	338 338 338 339 339 339 340 341 341 341 342 342 343
証明書設定 [M48]	297298298298299300 302303305305305307310311312	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス お留守番サービスの開始から停止まで お留守番サービスを停止する お留守番サービスを開始する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービスを原始する。 お留守番サービスを原始する。 が高にかかかってくると 伝言が知らせ 伝言を聞く 「一大変を録音」を設定する。 お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) ボイスメール 外国語ガイダンスを利用する。 着信転送サービス 無応答転送	338 338 338 339 339 339 340 341 341 342 342 343 344
証明書設定 [M48]	297298298298299300302303305305305307310311312312	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスを標始する お留守番サービスを開始する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービス中に電話がかかってくると… 伝言お知らせ… 伝言を聞く 着信お知らせ… 応答メッセージを録音/確認/変更する。 不在通知(蓄積停止)を設定する。 お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) ボイスメール… 外国語ガイダンスを利用する。 着信転送サービス 無応答転送 話中転送 まないるでは、おいては、おいては、おいては、まないで	338338338339339340341341341342342342343343
証明書設定 [M48]	297298298298299300302303305305305307311312313313	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービス。 お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスを開始から停止まで お留守番サービスを開始する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービス中に電話がかかってくると… 伝言お知らせ… 伝言にお知らせ… 広答メッセージを録音/確認/変更する。 不任通知(蓄積停止)を設定する。 お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) ボイスメール… 外国語ガイダンスを利用する。 着信転送サービス 無応答転送。 話中転送 フル転送	338338338339339340341341341342342342343343344
証明書設定 [M48]	297298298298299300 302303305305305307310311312312313	auのネットワークサービス auのネットワークサービス auのネットワークサービスについて お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスをご利用になる前に お留守番サービスを標始する お留守番サービスを開始する。 お留守番サービスを停止する。 お留守番サービス中に電話がかかってくると… 伝言お知らせ… 伝言を聞く 着信お知らせ… 応答メッセージを録音/確認/変更する。 不在通知(蓄積停止)を設定する。 お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) ボイスメール… 外国語ガイダンスを利用する。 着信転送サービス 無応答転送 話中転送 まないるでは、おいては、おいては、おいては、まないで	338 338 339 339 339 340 341 341 341 342 342 343 343 344 344 345 345

転送停止	346
着信転送サービスを遠隔操作する	
(遠隔操作サービス)	346
割込通話サービス	
通話中に割込みが入ったとき	
割込禁止	
割込通話サービスを開始する/停止する	
三者通話サービス	
発信番号表示サービス	
番号通知リクエストサービス	
番号通知リクエストサービスを開始する	
番号通知リクエストサービスを停止する	
EZ待ちうた	
迷惑電話撃退サービス	351
最後に着信した電話番号を	
受信拒否リストへ登録する	351
最後に登録した電話番号を	
受信拒否リストから削除する	351
受信拒否リストに登録されている	
電話番号をすべて削除する	351
通話明細分計サービス	352
データ通信サービス	
Packet WIN	
通信環境を確認する [M571]	
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉.	
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉.	
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド	354
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド	354
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. <mark>付録/索引</mark> /クイックガイド	354 360
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 周辺機器のご紹介	360 360
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 周辺機器のご紹介	354 360 360 361
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 周辺機器のご紹介	360 360 361 363
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 周辺機器のご紹介	360 360 361 363
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 周辺機器のご紹介	360 360 361 363
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 周辺機器のご紹介	360 360 361 363 364
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 周辺機器のご紹介	360 361363364
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 周辺機器のご紹介	354 360 360 361 363 364
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 周辺機器のご紹介	360 360 361 363 364 365 366
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 問辺機器のご紹介	354 360 360 363 364 365 366 367 369
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 問辺機器のご紹介	354 360361363364365366367369
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 周辺機器のご紹介	360 360 361 363 364 365 366 369 376 378
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉、 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 問辺機器のご紹介	360 360 361 363 364 365 366 369 376 378 378
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 問辺機器のご紹介	360 360 361 363 364 365 366 369 376 378 390
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉、 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 問辺機器のご紹介	360 360 361 363 364 365 366 369 376 378 390
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉. 付録/索引/クイックガイド 付録/索引/クイックガイド 問辺機器のご紹介	360 360 361 363 364 365 366 369 376 378 390 391
Packet WINを利用する (利用するための準備)	360 360 361 363 364 365 366 369 376 378 390 391 408
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉	360 360 361 363 364 365 366 369 376 378 390 391 408 413

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、W63SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

●表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷* ¹ を 負う危険が差し迫って生じることが想 定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷* ¹ を 負う可能性が想定される内容」を示し ています。
<u></u>	この表示は「人が傷害*2を負う可能性が想定される内容や物的損害*3の発生が想定される内容」を示しています。

●図記号の説明

<u> </u>				
行為を禁止する記号				
禁止	分解禁止	水濡れ 禁止		
行為	を指示する	記号		
日 指示				

- *1 「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- **2 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- **3 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

W63SA本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

↑ **危険** 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



 必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・ 破裂・故障・漏液の原因となります。

〈W63SA専用周辺機器〉

卓上ホルダ	63SAPUA
電池パック	63SAUAA
共通ACアダプタ02(別売)	0203PQA
共通DCアダプタ01 (別売)	0201PEA

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下 など)での使用や放置はしないでください。発火・破 裂・故障・火災の原因となります。

新ソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に 立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りく ださい。また、充電もしないでください。ガスに引火 する恐れがあります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

0

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発 火・破裂・火災の原因となります。

(公)

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。

禁止

共通ACアダブタ02 (別売) をコンセントに差し込む 場合、電源ブラグに金属製のストラップやアクセサ リーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないよう にしてください。レンズの集光作用により、発火・破 裂・火災の原因となります。

↑ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでく ださい。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。 落雷・感電の恐れがあります。

お客様による分解や改造・修理をしないでください。故 障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造 などによりau 電話・車両などに不具合が生じても KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任 を負いかねます。

携帯電話の改造は電波法違反になります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原 因となります。

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出 した場合、露出部に手を触れないでください。感電し たり、破損部でけがをすることがあります。auショッ プもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

au ICカードやmicroSDカードを乳幼児の手の届く場 所に置かないでください。誤って飲み込んで窒息するな ど、けがの原因となります。

水など液体をかけたりしないでください。また、水な どが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での 使用、または濡れた手での使用は絶対しないでくださ い。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原 因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使 用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってし まった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。 水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができ ません。



通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身 体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・ 故障の原因となる場合があります。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、 極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しな いでください。変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置 かないでください。落下してけがや破損の原因となり ます。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイ ブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲 み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。



湿気の多い場所で使用しないでください。身につけて いる場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があ ります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保 証の対象外となり、修理ができません。



金属製のストラップを使用されている場合は、充電の 際に卓上ホルダの端子、特にコンセントなどに触れな いように十分注意してください。感電・発火・傷害・ 故障の原因となります。



au ICカードやmicroSDカードの取り付け、取り外しの際 にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。



外部から電源が供給されている状態の W63SA 本体・ 電池パック・充電用機器に長時間、触れないでくださ い。低温やけどの原因となる場合があります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置 かないでください。故障・内部データの消失の原因と なります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱 しているなど異常が起きたら使用しないでください。 異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器の共 通ACアダプタ02(別売)または共通DCアダプタ01 (別売) をコンセントまたはシガーライタソケットから 抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池パック を外して、auショップもしくはauお客様センターまで ご連絡ください。また、落下したり、破損した場合な どもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様 センターまでご連絡ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない でください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱 による火災の原因となります。



電池フタを外したまま使用しないでください。

禁止

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたり しないでください。故障の原因となります。

au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。データの消失や故障の原 因となります。



au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障 の原因となります。



au ICカードやmicroSDカードを挿入状態から無理に 引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因 となります。

↑ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

○

自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用 しないでください。交通事故の原因となります。自動 車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止 されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用 も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

※アラーム機能(→P314、323、325)など電源が 自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除し てから電源を切ってください。



植え込み型心臓ベースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。

- 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから 22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用く ださい。
 - ●手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監 視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まない でください。
 - ●病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(アラーム機能などで自動的に電源が入る 設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。)
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
 - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止な どの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従ってください。

4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー 以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療 養など)は、電波による影響について個別に医 療用電気機器メーカなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。 電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与え る恐れがある機器の例:心臓ベースメーカー・補聴器・ その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医 療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売 者に電波による影響についてご確認ください。)



W63SA はフラッシュを内蔵しています。フラッシュ をご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、 ご注意ください。視力障がいを起こす原因となります。



フラッシュ/ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、フラッシュ/ポケットライト 点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視 力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特 に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



| 自動車などの運転者に向けてフラッシュ/ボケットライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



でくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどを するときや、テレビを見たりラジオや音楽を聴くとき は周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに 使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振りまわさないでくだ さい。けがなどの事故や破損の原因となります。また 傷んだハンドストラップは使用しないでください。



microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃え やすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。

↑ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

禁止 禁止 カード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、狭んだりしないでください。記録内容が消失する場合があります。

● 通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

本体を閉じるときは、指や物を挟まないようにご注意 ください。障がい・破損の原因となります。

本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)やLCDとヒンジ部の間に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。

・心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量 の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性 があります。 アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態で au電話を振り回さないでください。傷害やアンテナの 変形・破損の原因となります。

アンテナを伸ばした状態で使用するときは、アンテナ の先端部が周囲の方々や自分の目に入らないようにご 注意ください。傷害の原因となります。

受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意ください。受話口部・スピーカー部には磁石を使用しているため、画 鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付 着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、 受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確かめて ください。

赤外線ボートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線 装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与えることがあります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・温疹などを生じる場合があります。

f	使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース、電池フタ		PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗料
ディスプレイ		アクリル樹脂	なし
レンズ部 (カメラ)		アクリル樹脂	ハードコート
カーソルキー		アルミ合金	アルマイト処理
センターキー		PC樹脂	クロムメッキ
アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZ/記号キー、 発信/ヘアキー、電源/終話キー、クリア/メモキー、 ダイヤルキー、サイドカーソルキー、 マルチプレイウィンドウキー、サイドセンターキー、 マナー/クリアキー、カメラキー		PC樹脂	アクリル系UV硬化塗料
平型イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、 microSDメモリカードスロットカバー		PC/ABS樹脂+エラストマ樹脂	アクリル系UV硬化塗料
赤外線ポート		アクリル樹脂	なし
フラッシュ/ポケットラ	イト/撮影ランプ	PC樹脂+ABS樹脂	なし
羊/==>,/→	WINマーク	PC樹脂+ABS樹脂	アルミ蒸着
着信ランプ ディスプレイ側		PC樹脂	なし
光センサー		アクリル樹脂(ディスプレイと一体)	なし
(トップ部)		アルミニウム合金	陽極酸化処理(アルマイト)
(収納部:プラスチック)		PA樹脂/エラストマ樹脂	なし
ホイップアンテナ		真鍮	3価クロムメッキ
	(収納部:金属部)	ステンレス	なし

W63SAの電池パックはリチウムイオン電池です。



企危険

 誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



(+)と(−)をショートさせないでください。

禁止

電池バックをau電話本体や充電機器に接続するときは、 正しい向きで接続してください。誤った向きに接続する と、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく 接続できないときは、無理せず、接続部を十分にご確認 してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



対けまするときは、金属片(ネックレスや へアピン)などを接続端子に触れさせないでください。 □ ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。 (公

)破損や液漏れした電池パックを使用しないでくださ い。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす 恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、 目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに 水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



電池パックを水や海水などで濡らさないでください。 電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となり ます。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を 切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客 様センターまでご連絡ください。また、濡れた電池パッ クは充電しないでください。



漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

充電用機器について





指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災 や感電などの原因となります。共通ACアダブタO2(別売)はAC100~240Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電はおこなわないでください。また、共通DCアダブタO1(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でで使用ください。



電源ブラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダブタO2(別売)・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



共通DCアダプタ01 (別売) のヒューズが切れた場合 は指定のヒューズ (定格250V 1A) と交換してくだ さい。発熱・発火の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。 また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ ショート・火災の原因となります。



) 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。 落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときには、電源ブラグや共通DCアダブタ01 (別売) ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、電源ブラグや共通DCアダブタ01 (別売) ブラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全 装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。 交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に 従って設置してください。



水やベットの尿など液体がかからない場所で使用して ください。発熱・火災・感電・回路のショートによる 故障などの原因となります。万一、液体がかかってし まった場合には直ちに電源ブラグを抜いてください。



通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

☆ 注意 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

・ 充電は安定した場所でおこなってください。傾いた所 やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の 原因となります。特にパイブレータ設定中はご注意く ださい。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしな いでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因

au電話本体から電池バックを外した状態で共通 ACア ダブタ02 (別売) や共通DCアダブタ01 (別売) を差 したまま放置しないでください。発火・感電の原因と

なります。

電源ブラグや共通DCアダブタ01 (別売) ブラグを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

英止 共通DCアダプタ01 (別売) は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。

京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ04について

↑ 禁告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

動車や自転車などの運転中や歩きながらのゲームやテレビ視聴・音楽再生などには使用しないでください。事故の原因となります。

↑ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

ステレオイヤホンをWG3SA本体に装着し、ゲームや 音楽再生(テレビ視聴)などをする場合は、適度なボ リュームに調節してください。音量が大きすぎると難 聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくい と事故の原因となります。

接続端子にゴミが付着しないように注意してください。故障の原因となります。

接続端子のコネクタはW63SA本体の平型イヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

く京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ04>

使用箇所	使用材料
コード	スチレン系エラストマ
ピンプラグ(接続部)	オレフィン系エラストマ、ナイロン
平型コネクタ部	オレフィン系エラストマ、ポリアミド

ステレオイヤホン(試供品)について

ソニー製「MDR-E0921」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン(試供品)に同梱していますチラシをご参照ください。

取扱上のお願い

1. W63SA本体・電池パック・充電用機器・ステレオイヤホン・au ICカード 共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ●極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でで使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ●電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外 装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ●電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- ◆ お子様がご使用になる場合は、保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示のとおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

2. W63SA本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話 が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでく ださい。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りてささい。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかおますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- W63SA で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット (点) や常時点灯するドット(点) が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 強く押さえる、たたくなど、ディスプレイに強い衝撃を与えないでください。傷や破損の原因となります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと 故障の原因となります。
- ダイヤルキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのサイドキー操作ができなくなることがあります。また、W63SA本体が損傷する恐れがあります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、ディスプレイ照明の明るさ設定を自動調節モードにした場合や、キー照明をONにしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- カバンやポケットに入れているときにキーが誤動作しないように、キー操作が無効になる設定をしておくことをお勧めします。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZwebを繰り返し 長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が 耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- W63SAに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけると音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所やエアコンの吹き出し口などの近くなどで使用された場合、W63SA内部に水滴が付くことがあります。(結露といいます。) このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- このau電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。 ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。 なお、変更処理は有償となります。

3. 電池パックについて

● 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。

- 長期間使用しない場合には、W63SA 本体から外し、専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- ●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収をおこなっております。
- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。 初めてお使いになるときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)

4. 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- ◆ 共通ACアダプタ02 (別売)・共通DCアダプタ01 (別売)の電源コードをプラグに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- 共通ACアダプタ02 (別売)・共通DCアダプタ01 (別売)の電源コードを卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

5. ステレオイヤホンについて

- コードを本体に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて音声がとぎれたり、雑音が入ることがあります。
- 付属のステレオイヤホンは防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでください。
- 騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。
- 耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。

6. au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償の交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合はauショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不必要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

7. カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおこすことがあります。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ●他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- au 電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録をおこなうことは やめてください。

8. microSDカードについて

- microSDカードをW63SAに挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないと microSDカードを利用することができません。
- microSDカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。
- ●ツメではじいたりするとmicroSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでで注意ください。

- microSDカードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- microSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。
- microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W63SAで初期化してからご使用ください。(→P160)
- microSDカードは当社が指定する動作確認品(→P157)をご使用ください。動作確認品以外のものを利用した場合、データの消失や故障の原因となります。
- 長時間お使いになったあと、取り外したmicroSDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- microSDカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
- データの書き込み・読出し中に振動や衝撃を与えたり引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。故障、内部データ消失の原因となります。(著作権のあるデータを microSD カードに移動中は、microSDカード内に保存されている著作権のあるデータがすべて消失する可能性がありますのでご注意ください。)
- microSDカードに保存したデータは、別のmicroSDカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをお勧めします。
- W63SAの電池残量が少ない場合は、microSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用することをお勧めします。
- microSDカードのシークレットデータ(アドレス帳、スケジュールなど)は、パソコンなどから内容を確認することができますので、データの取り扱いには十分ご注意ください。
- microSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を削除するだけでなく、 物理的に microSD カードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、 microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。
- microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。

microSDカードを取り付ける/取り外す

microSDカードを取り付ける

- microSDメモリカードスロットのカバーを開ける
- microSDメモリカードスロットにmicroSDカードを差し込み、 ロックするまで押し込む

microSDカードを取り付けると、ディスプレイに 💂 が表示されます。

microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる



microSDロゴのある面を上

お知らせ ____

• microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けていないとmicroSDカードの利用ができません。また、無理に差し込まないでください。

microSDカードを取り外す

- **| microSDメモリカードスロットのカバーを開ける**
- **microSDカードを軽く押し込んで指を離す** microSDカードが少し飛び出てきます。
- microSDカードをゆっくりと引き抜く
- ✓ microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる

お知らせ ____

• microSDカードを取り付けたり取り外すときに、ツメではじいたりすると勢いよく飛び出す場合があります。顔などに向けないようにご注意ください。



ご利用いただく前に

W63SAでできること

簡単に電話をかける

■ペア機能 (→P74)

よく連絡する相手を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりできます。(最大5件)

文字入力で便利な機能

■2タッチ方式(→P67)

2桁の数字で文字を入力できます。

■自動カーソル移動(→P67)

文字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動します。

■バック機能(→P64)

キーを押しすぎて入力したい文字にならなかったとき、1つ前の文字に戻ることができます。

■辞書引き (→P66)

国語・和英・英和・カタカナ英語辞典を利用して翻訳や単語の意味を調べ、入力することができます。

■単語登録 (→P67)

何度も使用する単語を登録しておくと、変換候補からその単語を選択して入力できます。

迷惑電話や迷惑メールの対策をする

■メールフィルター(→P112)

特定のEメールを受信したり、拒否したりするように設定できます。

■受信フィルター (→P121)

指定した電話番号からのCメールの受信を拒否できます。

■着信拒否(→P56)

指定した電話番号や番号非通知、公衆電話、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否するように設定できます。

着信音や画面などを変更したい

■着信設定(→P285)

着信音や着信画像などの設定を変更できます。

■ディスプレイ(→P288)

待受画面の壁紙や待受表示情報などの設定を変更できます。

■EZケータイアレンジ (→P320)

待受画面の壁紙や音声着信音、メインメニューなどを一括で変更できます。

■アドレス帳(→P69、72)

アドレス帳やアドレス帳のグループごとに着信音や着信画像などを設定できます。

カメラの機能を使う

■ぱぱっとパノラマ®、すすっとスキャン®(→P142、143)

W63SAのカメラを使って、簡単にパノラマ撮影をしたり、広範囲のものをスキャンして一つの大きな画像を作成することができます。

使用状況や目的に合わせて使う

■マナーモード (→P59)

着信音・オープン音などの音量やバイブレータの動作を、使用する場所や目的に合わせて簡単に設定できます。

■遠隔ロック (→P292)

W63SAを紛失した場合などに、あらかじめ登録しておいた電話からの操作でオートロックやアドレス帳ロックを設定します。

その他の機能

■グローバル機能(→P85)

W63SAは海外でもご使用になれます。滞在先のエリア情報を参照できます。

■テレビ電話・グループテレビ電話 (→P76)

対応電話機とテレビ電話を楽しむことができます。グループテレビ電話では最大5人で話ができます。

■EZ助手席ナビ (→P204)

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

■クイズdeトレーニング(→P313)

「漢字deクイズ」、「数字deクイズ」、「音符deクイズ」、「英語deクイズ」といったミニゲームを楽しめます。

■PCサイトビューアー (→P248)

パソコン向けのサイトをW63SAで見ることができます。

■PCドキュメントビューアー (→P257)

Microsoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのデータをW63SAで確認できます。

■赤外線通信(→P311)

W63SAと赤外線通信(IrDA、IrSimple $^{\mathbb{M}}$)機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

■Bluetooth®通信(→P303)

W63SAとBluetooth®機能を持つパソコンやハンズフリー対応機器との間で、無線通信できます。

■LISMO Player (→P222)

着うたフル®やLISMO Portで取り込んだ楽曲を再生できます。

■au Media Tuner (→P260)

「ワンセグ」を見たり、CD並みの高音質でデジタルラジオを聴くことができます。データ放送も利用できます。

■EZ · FM (→P279)

手軽にFMラジオが楽しめます。放送内容の録音もできます。

■au one My Page (→P194)

W63SAのお客様のデータをお預りするサービスです。アドレス帳、Eメール、データフォルダなどのデータをバックアップとして保存できます。

■待受表示情報(→P30)

待受画面からすばやくニュースや天気をチェックしたり、インターネット検索したりできます。

■災害時ナビ (→P207)

災害がおきたときに、圏外であっても近くの避難場所や帰宅ルートを簡易マップで見ることができます。

■マルチプレイウィンドウ (→P332)

複数の機能を同時に起動し切り替えながら操作できます。また、画面を2分割して2つの機能を同時に表示できます。


■待受ショートカット(→P36)

よく使う機能やデータを待受画面からすばやく呼び出すことができます。

■電卓(→P316)

10桁までの四則計算の他に、チップの計算、外貨と円の換算もできます。

各部の名称と機能

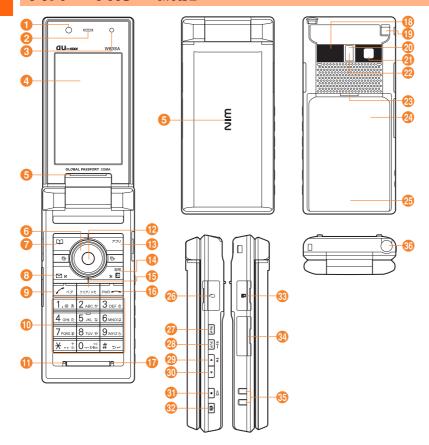

- レンズ部 (サブカメラ)
- ② 受話口

相手の声や各種メッセージなどが聞こえます。

❸ 光センサー

周囲の明るさを感知します。点滅・点灯はしません。

4 ディスプレイ

いろいろな設定や電話番号などを表示します。

❺ 着信ランプ

電話がかかってきたときやメールを受信したとき などに点滅します。充電中は赤色に点灯します。 ディスプレイ側の着信ランプはフロントスタイル 時のみ点滅します。

⑥ (カーソルキー)

カーソル移動に使用します。

(↑) (音量/変換キー)

音量の設定や漢字変換に使用します。

- (着信履歴(配)キー)
- 着信履歴を呼び出します。
 (今) (発信履歴(心) キー)

発信履歴を呼び出します。

() (待受表示情報キー)

待受表示情報にアクセスします。

② (待受ショートカット/お知らせキー)

待受ショートカットの選択や、お知らせ画面表示 時に通知アイコンを選択するのに使用します。

⑦ □ (アドレス帳キー)

ディスプレイの左下に表示される内容を実行します。アドレス帳の登録/呼び出しに使用します。

8 🖳 (メールキー)

Eメール/Cメールメニューを呼び出します。

電話をかけるときや受けるときに使用します。ペアメニューを呼び出します。

⑩ ○□□ ~ [⑨□□ 、 ※□ 、 ※□□ (ダイヤルキー)
 電話番号や文字を入力するときに使用します。
 防犯ブザー機能をONにして ○□□ を長押し(約1秒以上)すると、防犯ブザーが鳴ります。
 [□□] を長押し(約1秒以上)すると、Bluetooth®機器の接続待ちを開始/停止できます。

⑪ マイク (送話口)

通話中にこちらの声を伝えます。 IC レコーダーの録音に使用します。(IC レコーダー録音時のみステレオになります。)

(センターキー)

ディスプレイ下部中央に表示される内容を実行します。メインメニューを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、本体を閉じているときやフロントスタイル時のキー操作無効を設定/解除します。

(アプリキー)

ディスプレイの右下に表示される内容を実行します。EZアプリメニューを呼び出します。

(I) √間 (EZ/記号キー)

EZwebを利用するとき、文字入力中に記号などを入力するときに使用します。EZサービスメニューを呼び出します。

(1) [017/2] (クリア/メモキー)

文字を消去したり、前の表示に戻るときに使用します。ボイス/メモを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、簡易留守メモを設定/解除します。

(電源/終話キー)

電源を入れたり切ったりします。通話を切るとき、応答保留をするときに使用します。

₩ マイク

ICレコーダーの録音に使用します。

🕕 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信部です。

- (1) ストラップ取付穴
- ወ フラッシュ/ポケットライト
- 🗿 レンズ部(メインカメラ)
- ❷ 撮影ランプ

カメラ使用時に点滅します。

∞ スピーカー

着信音や通知音などが聞こえます。テレビ電話通話中やハンズフリー通話に切り替えたときは、相手の声が聞こえます。

- ❷ 電池パック/電池フタ
- 25 アンテナ(内蔵)

アンテナ内蔵部付近を指や金属などで触れたり 覆ったりすると電波感度が弱まることがあります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

2 平型イヤホン端子/カバー

付属のステレオイヤホンや平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) を接続する端子です。

②
【
・ (マルチプレイウィンドウキー)
・ (マルチアンドウキー)
・ (マルチアンドウナー)
・ (マルチアンナー)
・ (マルチアンドウナー)
・ (マルチアン・ロー)
・ (マルチアンドウナー)
・ (マルチアン・ロー)
・

通話中や操作中に別の機能を実行するときに使用します。

② ③ 「マナー/クリアキー」

マナーモードを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、マナーモードを設定/解除します。

- ② 「「「ザイドカーソルキー上/TVキー」 ページスクロールするときに使用します。 長押し(約1秒以上)すると、au Media Tuner を起動します。
- (1) (サイドカーソルキー下)ページスクロールするときに使用します。
- ⑤1 ○A (サイドセンターキー/ポケットライト キー)

長押し(約1秒以上)すると、ポケットライトを 点灯します。

②
図 (カメラキー)

カメラ撮影するときは、シャッターキーになります。長押し(約1秒以上)すると、カメラ機能を起動します。

- の microSDメモリカードスロット/カバー
 microSDカードを挿入します。
- 🐠 外部接続端子/カバー

共通ACアダプタ02 (別売) や付属のUSBケーブルなど、各種オプションを使用するときに接続する端子です。

❸ 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

€ ホイップアンテナ


au Media TunerやEZ·FMを視聴するときに伸ばします。

通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

ディスプレイの見かた

ディスプレイに、W63SAの状態を知らせるアイコンが表示されます。

1 ~ (13 を除く) のアイコンをピクトとも言います。

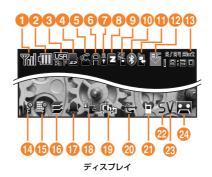

番号	アイコン	概要	ページ
0	アル、ア、マ アル、ア、マ R圏	電波状態*1 強、中、弱、微弱 サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき	38
2		電池レベル 十分、中位、少ない、残量ゼロ 充電中	38
3	USE Rm P	ローミング表示**2 ローミング先のエリア表示(表示例:アメリカ) ローミング先で通話可能な状態のとき ローミング先でパケット通信が可能な状態のとき	88
4	" 3 ₹ 3	外部メモリ (microSDカード) microSDカードの挿入中 microSDカードにアクセス中 (書き込み中、読み込み中)	157
	52	カメラ撮影時の保存先が本体のデータフォルダになっている場合	134
	4	通話中	_
	•	テレビ電話通話中	77
6		EZ·FM起動中	279
	\$\langle \psi_\psi_\psi_\psi_\psi_\psi_\psi_\psi_	LISMO Player起動中/一時中断中	222
		au Media Tuner起動中	263
6	A	EZアプリ起動中	234
7		EZwebで暗号化された情報を表示中	169
	2	EZwebをご利用中	168
8	EQ.	PCサイトビューアー起動中	249
9	31	マルチキャスト通信中	90、180、 188
10	* * * *	Bluetooth ハンズフリー、ダイヤルアップの接続待機中 ハンズフリー、ダイヤルアップ、ワイヤレス出力対応機器の接続待機中 接続中/SCMS-T方式に非対応のワイヤレス機器と接続中	303
1	Þ	未確認の不在着信があるとき	52

番号	アイコン	概 要	ページ
12		メール受信状況 Eメールセンターに未受信のEメールあり 未読のEメールあり*3 未読のCメールあり*3 未読のEメールとCメールあり*3 緊急地震速報	98、120、 122
13	5/24 Sat 9:30	日付·曜日·時計表示	39
	19	キー操作無効設定中	326
14	9	シークレット シークレットを「表示する」に設定中 シークレット一時表示中	295 335
13		オートロック中・とじるとロック中・遠隔ロック中	291
16		複数の機能が起動中	31、332
1	•	アラーム設定中	314
18		スケジュールアラーム設定中 タスクアラーム設定中 スケジュールアラーム・タスクアラーム両方設定中	323、325
19		EZチャンネルブラスの番組登録 登録番組あり(自動更新チェックOFF) 未再生の更新番組あり	183
20	-	USB接続中 (High Speed) / (Full Speed)	_
3	1 € 3	マナーモードの設定 通常マナー設定中 ドライブ設定中 サイレントマナー設定中 オリジナルマナー設定中	59
22	S	音声着信音量「OFF」に設定中	285
23	V / V,	バイブレータ設定中/メロディ連動のバイブレータ設定中	285
24	ij	簡易留守メモ*4 設定中 設定中で未確認の簡易留守メモあり(数字は未確認件数)	58

^{※1} 電波OFFモード設定中、au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外が挿入されているときは表示されません。

お知らせ ____

- EZケータイアレンジの設定によってアイコンが変更される場合があります。
- 表示されているアイコンの状態は、ピクトガイドで確認できます。(→P331)

^{※2} エリア設定を「日本」に設定している場合は、表示されません。

^{※3} 未読メール (受信済み) のほかに未受信Eメールがあるときは、■の色が変わります。

^{※4} 簡易留守メモと通話音声メモが合計して6件あるときは、この色が変わります。

ディスプレイにこんな表示がでたら

ディスプレイ	理由と対処方法
ERGILL FOREST	●電波が届いていません サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいるため、ご利用できません。 海外エリアでご利用の際は、地域によっては電波状態が良好でもご利用になれない場合が あります。 対処方法 圏 表示が消える、電波の状態が良好なところまで移動してください。
TIM 1978 B	●電波OFFモードが「ON」に設定されています電波を受信していないので圏M表示と同様の状態です。対処方法電波OFFモードを「OFF」に設定してください。(→P298)
充電してください	 ●電池切れです 警告音が鳴り、しばらくすると電源が切れます。 ※ 通話中/テレビ電話中は表示はされずに、警告音が鳴ったあと、しばらくすると電源が切れます。 対処方法 ・電池パックの充電方法 (→P361) ・電池パックの交換方法 (→P363)
	●キー操作無効が設定されています対処方法キー操作無効を解除してください。(→P326)
	●オートロック/とじるとロックが設定されています 対処方法 ロックNo.を入力して ●を押し、ロックを一時的に解除してください。 (→P291、292)
自 遠隔ロック中	●遠隔ロックが設定されています 対処方法 ロックNo.を入力して ●を押し、遠隔ロックを解除してください。設定方法によってはロックNo.で解除できない場合があります。(→P292)
	●シークレットが「表示する」に設定されています 対処方法 シークレット設定に登録されている情報を表示しないようにするには、シークレットを「表示しない」に設定してください。(→P295)
Yal (III)	●未読メールがあります 「E」は未読のEメール、「C」は未読のCメールがあるときに表示されます。 対処方法 未読メールを確認してください。(→P98、120) ■の色が変わって点灯している場合は、Eメールセンターに未受信のEメールがあります。新着メール問合せをおこなってください。(→P100)
	●音声着信音量が「OFF」に設定されています 電話がかかってきても着信音は鳴りません。(→P285)
	●バイブレータが設定されています 電話がかかってくると、本体が振動して電話がかかってきたことをお知らせします。 (→P285) ※ メロディ連動のバイブレータが設定されている場合は「V。」が表示されます。

ディスプレイ	理由と対処方法
ダイヤル発信制限 設定あり ロックNo. は?	●各種の制限機能が設定されています(制限対象の操作をおこなうとき) ダイヤル発信制限が設定されています。 対処方法 ロックNo.を入力して⑥を押し、一時的に操作を続行するか、各設定を解除してください。 ほかにも次の制限設定がある場合は、同様に表示されます。 ・オートロック ・メール制限 ・ Media Tuner制限 ・ とじるとロック ・ EZweb制限 ・ 遠隔ロック ・ EZアブリ制限 ・ アドレス帳ロック ・ PCサイトビューアー制限 ●電池の消耗を防ぐため、節電画面になっています 一定時間キーを操作しなかった場合は、画面が消灯します。(→P290) 対処方法 キーを押すか、一度本体を閉じてまた開くと表示が復帰します。
ケータイアップ デートを 実行します (情報料、通信料は かかりません アップ デート中はキー操作 無効となります)	●ケータイアップデートを実行します 「ケータイアップデートが完了しました」と表示されるまでキー操作はおこなわないでください。(→P328)
aulCカード (UIM) 情報読込中 しばらく お待ちください (キ-操作無効中です)	● au ICカード (UIM) 情報読込中 対処方法 そのままお待ちください。(1~2分かかる場合があります。) この間キー操作ができなくなりますが、故障ではありません。
aulCカード (UIM) エラー このカード では ご利用できません (XXXX)	●「カードを挿入してください」と表示された場合 お客様のau ICカードが挿入されていません。 対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 ●「カードが異なるためご利用できません(XXXX)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示された場合※ ※ XXXXには4桁の数字(エラーコード)が表示されます。表示されない場合もあります。 お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。 対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。
aulcカード (UIM) アクセスエラーが 発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます	●「au ICカード (UIM) アクセスエラーが発生しました」と表示された場合 落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、故障ではありません。 対処方法 再度電源を入れてください。
	●日付・時刻が正しく表示されていません 電池パックを外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。 対処方法 日付・時刻を設定してください。(→P39)

本書の表記について

■ カーソルキーについて

本書では、カーソルキーの操作を下記のように表記しています。



例: ⑤または ②を押す → ③

■ ディスプレイ下部の表示と操作について

ディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、対応するキーを押します。表示される項目は画面によって変わります。


本書の表記例

X-||履歴 → Ψ/ (メール履歴)

詳細 → **(詳細)**

サプメニュー →∇" (サブメニュー)

ただし、igodot (OK)、igodot (選択)、igodot (設定) の場合は省略してigodot のみで表記しています。

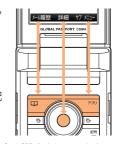

■ 操作の説明について

W63SAは、お買い上げ時、本体色ごとに異なるEZケータイアレンジ(→P320)が設定されています。本書では、本体色「グリティーブラック」をお買い上げ時(EZケータイアレンジ:マテリアル)での操作手順、画面表示を例にして説明しています。

また、本書ではそうと●で画面内の項目を選択する操作を下記のように省略して表記しています。

本書の表記例

待受画面で
→ [機能設定] → [時間/料金/申込] → [PCサイトビューアー通信量]

実際の操作



■ 掲載されている画面表示について

本書の画面は、実際の画面とは字体や形状が異なります。 右記のように画面の上下、または中間部分を省略しているほか、簡略化している場合があります。



実際の画面表示

本書での画面表示

■ 選択画面の項目について

状況により実行できない機能項目は、灰色で表示される場合があります。灰色表示される項目は操作状況によって異なりますので、本書では通常の文字色で表記している場合があります。

基本的なキー操作

■ 待受画面に戻るには

──を数回押すと操作を中止して待受画面に戻ります。場合によっては確認画面が表示されますので、画面の指示に従って操作をおこないます。

待受表示情報(→P30)表示中は、 「 を数回押すと非表示にできます。

待受表示情報にガジェットが表示されていると、壁紙や時計設定(→P288)にFlash[®] データなどが設定されていても、再生動作をおこないません。(正しい時刻を表示していない場合があります。)再生させたいときは、待受表示情報を非表示にしてください。





■ 1つ前の画面に戻るには

「ワッフ/エルを押すと]つ前の画面に戻ります。

■ 画面スクロールをするには

Eメール表示中や登録内容の一覧画面(リスト表示)など情報を一画面内で表示しきれない場合、↑で前のページ、↑で次のページを表示します。

■ 前後のデータを表示するには

▲)」が表示されている画面や、音・画像などのデータ表示/再生中に ○ で前のデータ、 ◇ で次のデータを表示します。

■ 項目を選択するには

目的の項目を
③または
③で選択して
●を押すと次の画面へ移行したり、その機能を利用できます。

項目の先頭に ■、2 などが表示されている場合は、ダイヤルキーを押しても選択できます。

■ サブメニューを利用するには

ディスプレイ下部に「ザメニ-」と表示されているときに √™ を押すとサブメニューが表示されます。

表示される項目は操作状況によって異なります。



表示例

■ 数字を入力するには

数字を入力する欄の上下に ▲ と ▼ が表示されている場合は、 ② を押すことで数を増減できます。




表示例

本体の開きかた

W63SAは、開いたスタイル以外に、フロントスタイルや自分撮りスタイルでもお使いいただくことができます。

■ フロントスタイル、自分撮りスタイルにする

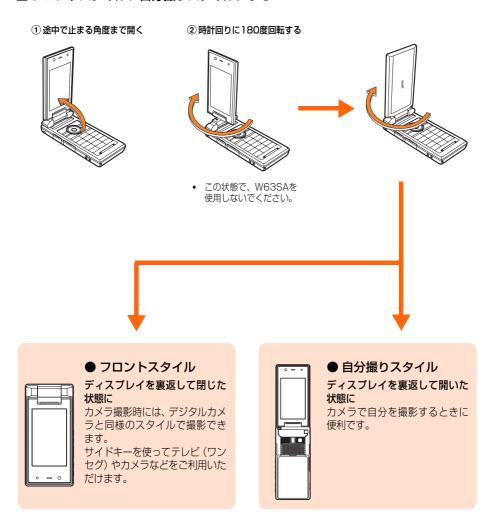


お知らせ _____

- ディスプレイを回転させるときは、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、無理に力を加えると、故障の 原因となります。
- ホイップアンテナを伸ばしているときは、W63SAをイラストよりも開いた状態でディスプレイを回転させないでください。傷などの原因となります。
- 外圧や落下などによるディスプレイの傷や破損の原因となりますので、W63SAを持ち運ぶときは、ディスプレイ部分を内側にして本体を閉じてください。
- スタイルを変更するときは、指を挟まないようにご注意ください。
- 本書では「フロントスタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。
- フロントスタイルで通話する場合は、平型ステレオイヤホンマイク(別売)をご利用ください。(→P365) W63SAのマイク(送話ロ)で通話するときは本体を開いてください。
- フロントスタイルで待受画面表示中など一部の状況では、②のかわりに□・/□、②のかわりに□・ へのかわりに□・ ただし操作状況によってはご使用できない場合がありますので、本体を開いて操作してください。

待受表示情報について

待受画面で ③ (フロントスタイル時は Ⅰ・)を押すと、待受表示情報からさまざまな情報にすばやくアクセスできます。

● EZニュース フラッシュ テロップ	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを表示 ・自動受信するニュースカテゴリの設定もできます。 「お気に入りニュース カテゴリ設定」(→P190)
ガジェット設定 アイコン	待受画面にお好みのガジェットを設定可能 (→P192)
3 EZニュース フラッシュ ウィンドウ	閲覧したい情報ジャンルを直接選択可能 ・ウィンドウに表示するジャンルは変更できます。 「待受画面ウィンドウ ジャンル設定」(→P190)
4 検索ウィンドウ	検索を実行したり、au oneトップに接続(→P193)

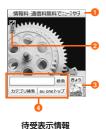

お知らせ____

- 待受表示情報のいずれかの項目を選択中に四ノ(戻る)、 または を押すと選択を解除します。
- ニュースが配信されたときの受信音量、受信音、バイブレータ、着信ランプなどの設定を変更できます。「ニュースフラッシュ受信 [M216]」(→P285)

お知らせ画面について

下表の通知があったときは、ディスプレイに通知アイコンと通知内容が表示されます。

通知アイコン	通知内容	ページ
T.	着信あり	52
H	簡易留守メモ	58
	留守・音声メモ件数フル	58
	センターにEメールあり	100
	Eメール	98
A	緊急地震速報	122
\rightarrow	Cメール	120
•	番組お知らせ、更新番組	185、186
E ₀ *	ダウンロード予約更新	156

通知アイコン	通知内容	ページ
△ *	テレビ(ワンセグ)スタート!	273
<u>*</u>	デジタルラジオスタート!	273
₽ P	録画完了/録画中止/録画失敗	273
-⊙	予約録画スタート!**	2/3
■ *	My Page新着あり	196
ou +	自動保存設定OFF	73
.	スヌーズモード	314
	期限切れファイルあり	320
w エロマのウも「ロナ」いはにのウレブいて担合はまニャッキサ/		

※ エリア設定を「日本」以外に設定している場合は表示されません。

複数の通知内容があるときは、並んで表示されます。

② で通知アイコンを選択し、

③ を押して通知内容を確認してください。

お知らせ ____

す。

- 通知の内容を確認する操作をおこなうと、その通知アイコンは消去されます。
- 通知があるときに着信ランプを点滅させることができます。(→P287)
- メモリリセットまたはオールリセットをおこなうと、通知内容によっては削除されます。

〈例〉不在着信を確認する



新着通知について(待受画面以外で通知があった場合)

「新着通知優先 [M542]」(→P333) が「ON」に設定されているときに、各機能起動中に新しい通知があった場合は、新着通知としてお知らせを表示します。

通知を選択して●を押すと通知内容を確認できます。

起動中の機能の操作を続けたい場合は空ノ(戻る)、これまたはこのである。

お知らせ____

• お買い上げ時は「OFF」に設定されています。



新雇選和 例:Eメール表示中に 不在着信があった場合

マルチプレイウィンドウについて

W63SAでは、複数の機能を同時に起動しながら切り替えて利用したり(プレイ切替)、2つの機能を同時に表示(2画面表示)したりできます。 『を押すと、現在起動中の機能の確認と切替ができます。



マルチプレイ

| 各機能を利用中に

お知らせ ____

ウィンドウメニュー

• 操作について詳しくは、「マルチプレイウィンドウ」(→P332) をご参照ください。

機能の呼び出しかた

メインメニューから呼び出す

お買い上げ時は、W63SA本体の色によって異なったメインメニューが設定されています。 W63SAにあらかじめ用意されているメインメニューは「マテリアル」、「シェイプシフト」、「スクロール」、「シンブル」の4種類があり、EZケータイアレンジ(→P320)やメインメニュー設定(→P327)で変更することができます。

7 待受画面で ●

メインメニューが表示されます。表示される機能や項目は、デザインによって異なります。

■ マテリアル/シェイプシフト

標準的なメインメニューです。本体色「グリティーブラック」は「マテリアル」が、本体色「インプレッシブレッド」は「シェイプシフト」がお買い上げ時のメインメニューに設定されています。





マテリアルの画面

シェイプシフトの画面

赤外線	赤外線受信	P312
	赤外線送信	P312
TV/ラジオ	テレビ	P260
	デジタルラジオ	P260
	EZチャンネルプラス	P180、
		P260
	FMラジオ	P280
ツール	電卓	P316
	辞書引き	P319
	クイズdeトレーニング	P313
	PCドキュメントビューアー	P257
	アドレス帳お預り	P73
	ケータイアレンジ設定	P320
カメラ	フォト (壁紙モード)	P132
	フォト (デジカメモード)	P132
	ムービー	P134
	バーコードリーダー	P241
	パシャ文字メモ	P141
	パシャ文字カード	P141
	ぱぱっとパノラマ	P142
	すすっとスキャン	P143

データフォルダ	(フォルダ表示)	P146
機能設定	(M機能一覧)	P284
グローバル	エリア設定	P88
機能	PRL設定	P90
	航空機モード	P89
	国番号追加	P89
	国際エリア情報	P89
LISMO Play	er	P222
PCサイト ビューアー	(PCサイトビューアー起動)	P249
Bluetooth	ワイヤレス機器選択	P308
	接続待ち開始/停止	P307
	初期登録	P307
	データ受信	P309
	Bluetooth設定	P310

microSD	microSDデータフォルダ	P158
	メールフォルダ	P159
	PCフォルダ	P160
	バックアップ	P161
	SD-Videoフォルダ	P160
	DPOFプリント予約	P162

カレンダー	カレンダー/スケジュール	P321
/タイマー	アラーム	P314
	au oneカレンダー	P238
	タスクリスト	P325
	カウントダウンタイマー	P315
	ストップウォッチ	P316
□ (カレン	ダー)	P321
∇‴ (サブメ	メインメニュー設定	P327
ニュー)	ケータイアレンジ設定	P320

お知らせ ____

• EZケータイアレンジの設定が「マテリアル」、「シェイプシフト」以外に設定されている場合は、メインメニューの項目を選択した後に表示される画面がEZケータイアレンジの設定に従って表示されることがあります。

■ スクロール

生活に関連した情報への接続が便利なメインメニューです。本体色「リジッドシルバー」は「スクロール」がお買い上げ時のメインメニューに設定されています。



スクロールの画面

テレビ(ワン	テレビ (ワンセグ) P266			
マルチメディア	TV/ ラジオ	「マテリアル」/「シェ イプシフト」を参照	P32	
	LISMO Pla	yer	P222	
ツール	赤外線	「マテリアル」/「シェ イプシフト」を参照	P32	
	電卓	•	P316	
	辞書引き		P319	
	カメラ	「マテリアル」/「シェ イプシフト」を参照	P32	
	microSD	「マテリアル」/「シェ イプシフト」を参照	P33	
	PCサイトビューアー		P249	
	Bluetooth	「マテリアル」/「シェ イプシフト」を参照	P32	
	クイズdeト	レーニング	P313	
	PCドキュメ	ントビューアー	P257	
	アドレス帳お預り		P73	
	ケータイアし	ノンジ設定	P320	

データフォルダ	(フォルダ表示)	P146
ライフ&	最新ニュースへ接続	
ニュース	旅行へ接続	
	グルメへ接続	P168
	路線・交通情報へ接続	
	マネーへ接続	
機能設定	(M機能一覧)	P284
グローバル機 能	「マテリアル」/「シェイプシフト」 を参照	P32
フォト	前回使用した撮影モード/サイ ズでカメラのフォトを起動	P132
カレンダー/ タイマー	「マテリアル」/「シェイプシフト」 を参照	P33
□ (カレンダー)		P321
▽型 (サブメ ニュー)	「マテリアル」/「シェイプシフト」 を参照	P33

基本機能中心のシンプルなメインメニューです。



シンプルの画面

赤外線	「マテリアル」/「シェイプシフト」 を参照		P32
マルチメディア	TV/ 「マテリアル」/「シェ ラジオ イプシフト」を参照		P32
	LISMO PI	ayer	P222
ツール	カレンダー 「マテリアル」/「シェ /タイマー イプシフト」を参照		P33
	電卓		P316
	辞書引き		P319
	カメラ	「マテリアル」/「シェ イプシフト」を参照	P32
	PCサイトビューアー		P249
	Bluetooth	「マテリアル」/「シェ イプシフト」を参照	P32

ツール	クイズdeトレーニング	P313
	PCドキュメントビューアー	P257
	アドレス帳お預り	P73
	ケータイアレンジ設定	P320
データフォルダ	(フォルダ表示)	P146
テレビ(ワン	セグ)	P266
機能設定	(M機能一覧)	P284
グローバル 機能	「マテリアル」/「シェイプシフト」 を参照	P32
フォト	前回使用した撮影モード/サイ ズでカメラのフォトを起動	P132
microSD	「マテリアル」/「シェイプシフト」 を参照	P33
□ (カレン	P321	
▽型 (サブメ ニュー)	「マテリアル」/「シェイプシフト」 を参照	P33

EZサービスメニューから呼び出す

| 待受画面で | 200

EZサービスメニューが表示されます。



EZweb	au oneトップ	P168	EZ	Myチャンネル	P184
	お気に入りリスト	P173	チャンネル	番組ガイドへ接続	P183
	画面メモリスト	P175	プラス	お知らせ	P185
	有料サービス情報	P171		マルチフォルダ	P147、
		FI/I			185
	URLダイレクト入力	P173		EZチャンネルプラス設定	P186
	ブラウザ履歴クリア	P173	ショッピング	ショッピング&オークションへ接続	
	EZ設定	P176	&	auショッピングモールへ接続	
	前回画面表示	P173	オークション	auオークションへ接続	
LISMO	LISMO Player	P222		au Records个接続	P176
	au oneミュージックへ接続	P222		au Books△接続	P170
	au oneビデオへ接続	P222		au Gamesへ接続	
	LISMO Searchへ接続	P228		au Travelへ接続	
	LISMOフォルダ	P146		auチケットへ接続	
EZナビ	EZナビウォーク	P205	EZブック	au oneブックへ接続	
	EZ助手席ナビ	P204		EZブック一覧へ接続	P177
	安心ナビ	P210.		ブックフォルダ	
		215, 217	EZアプリ	au oneゲームへ接続	P234
	災害時ナビフォルダ	P207		EZアプリを探そう!へ接続	P235
	地図フォルダ	P205		EZアプリフォルダ	P234
	EZナビサイトへ接続	P205			
	FZナビ設定	P220	1		

ボイス/メモから呼び出す

| 待受画面で ||097/4€

ボイス/メモが表示されます。

メモ帳	P317	簡易留守メモ	P58	通話音声メモ	P49
Myボイスメモ	P317	ICレコーダー	P318		

待受ショートカットから呼び出す

よくかける電話番号、Eメールアドレスなどのデータやよく使う機能をショートカット登録すると、待受画面から簡単な操作で電話番号を表示したり、Eメールを作成したり、機能を呼び出したりできます。

待受画面で②→ショートカットアイコンを選択→● ショートカットアイコンを選択すると、機能の名称などが表示されます。



項目を編集する

〈例〉タスクリストを待受ショートカットに登録する

- 1 待受画面で
 → ▽型 (サブメニュー) → [編集]
- **⊃** ショートカット項目を選択→**⊙**→[機能登録]
- 🤦 「カレンダー/タイマー」を選択→🧺 (詳細) →「タスクリスト」を選択→🂽 (登録)

お知らせ ____

- 待受ショートカットは9件まで登録できます。
- 手順1のサブメニューで「ショートカットメニューリセット」を選択すると、ショートカットメニューがお買い上げ時の状態に戻ります。
- 手順2で「削除」を選択すると、選択したショートカットアイコン登録を削除することができます。

各種暗証番号について

W63SAをご利用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。 ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例

① お留守番サービス、着信転送サービスを 一般電話から遠隔操作する場合

- ② au お客様センター音声応答、au ホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
- ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合

初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、 お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更 できます。

ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● EZパスワード

使	用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初	期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb 有料コンテンツの契約・解除する場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZweb サイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	①安心ナビの起動②au電話からの許可ユーザーリストへの 登録依頼の許可		
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)		

ロックNo.はそれぞれ次の機能などをご利用いただく際に必要となります。

各種の制限機能が設定されているとき	バックアップデータを保存する	
(制限対象の操作をおこなうとき)P24、25	バックアップデータを削除する	P161
・緊急用位置確認 [M49]P51	バックアップデータを読み込む	P161
通話料金レート [M14] P55	ナビパスワードを変更する (リセット)	P220
· 着信拒否 [M43]P56	プライバシーフィルター	P220
・ 着信拒否登録	セキュリティロック [M41]	P291~P294
・定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] (リセット)P68	機能利用制限 [M42]	P295
・アドレス帳お預りP73	シークレット [M427]	P295
・モニタリング着信 [M64]P83	ロックNo.変更 [M44]	P295
メールを削除する(フォルダ内全件削除、全件削除)P101	• リセット [M45]	
フォルダを削除するP101	 Bluetoothデータ受信(全件受信の上書き) 	P309
・フォルダロックP101	 Bluetooth送信(全件送信) 	P310
・フォルダ設定リセットP101	 Bluetooth設定(セキュリティ、探索受付) 	P310
・受信フィルターP121	赤外線受信(書換え登録)	
・「プライベート」フォルダP148	 赤外線送信(全件送信) 	P312
フォルダとデータを管理する(フォルダ削除、全件削除)P150	メモ帳制限 (参照時)	P317
フォルダ移動(「プライベート」フォルダ)P152	• 休日設定/解除 (リセット)	P322
フォルダとデータを管理する	防犯ブザーを止める	
(フォルダ1件削除、フォルダ全件削除)P158	情報を削除する(全件削除)	P335
microSD初期化P160	シークレット一時表示	P335

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。 PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

てとができます。(→P297) また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。 ・ お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296) *********** **************** ******		
・ お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296) **EZweb、EZアブリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます。(→P297) また、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます。(→P297) また、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます。(→P297) また、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます。(→P296) ***を構つお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296) ***・署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) ***・署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) ***・著名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。 ***PINコードクロックを解除できます。	PIN1 J — F	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にする
 ~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296) セキュリティPINコード PINコード Bax と)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。(→P297)また、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。(→P297)また、セキュリティPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて全名桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296) 著名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) 著名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) 著名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。 PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。・解除コードは、au ICカードが取り付けられていたブラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(→P297) 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 PINロック解除コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。・PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた 		ことができます。(→P297)また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。
### ### #############################		・ お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4
PINコード 明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます。(→P297) また、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます。(→P297) また、セキュリティ PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。 ・ お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296)		~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296)
に、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます。(→P297) また、セキュリティ PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。 ・ お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296) 著名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) ・ 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) ・ 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。 PINロック解除コード (PIN1コード (PIN1コード (PIN1コード (セキュリティ PINコードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 ・ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください。(→P297) ・ 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 PINロック解除コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・ PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた	セキュリティ	EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証
コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。 ・ お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296) 署名PIN コード ・ 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) ・ 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) ・ 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。 PINロック 解除コード (PIN1コード (PIN1コード (PIN1コード (セキュリティ PIN コードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 ・ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください。(→P297) ・ 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 PINロック 解除コード (署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。)・PINロック解除コードを設定してくた	PINJ-K	- 明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際
コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。 ・ お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296) 署名PIN コード ・ 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) ・ 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) ・ 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。 PINロック 解除コード (PIN1コード (PIN1コード (PIN1コード (セキュリティ PIN コードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 ・ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください。(→P297) ・ 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 PINロック 解除コード (署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。)・PINロック解除コードを設定してくた		に、ヤキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます。(→P297)また、セキュリティ PIN
・ お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296) 署名PIN コード ・ 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) ・ 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。 PINロック 解除コード (PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。・ 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。・ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(→P297) コード共通)・ 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 PINロック 解除コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。・ PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296) 署名PIN コード ・署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。 PINロック 解除コード (PIN1コード (PIN1コード / セキュリティ PINコードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 ・ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください。(→P297) ・ 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 PINロック 解除コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・ PINロック解除コードがロックされた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 PINロック 解除コード (署名PINコード用) を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた		
署名PIN コード ・署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。 PINロック 解除コード (PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。・解除コード ・解除コード (PIN1コード/セキュリティPINコードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(→P297) ・解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問し合わせください。 PINロック 解除コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた		
- - - - - - - - - -	翌夕DM	
できます。(→P296) ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。 PINロック 解除コード (PIN1コード/セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください。(→P297) ・解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問し合わせください。 PINロック解除コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた		
・ 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。 PINロック 解除コード (PIN1コード/セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・ 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 ・ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください。(→P297) ・ 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問し合わせください。 PINロック解除コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・ PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた	コート	
PINロック 解除コード (PIN1コード/セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・解除コード (PIN1コード / セキュリティ PINコードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の 番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 ・ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください。(→P297) ・ 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問し合わせください。 PINロック解除コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・ PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた		
 解除コード ・解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください。(→P297) ・解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問し合わせください。 PINロック解除コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた 		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(PIN1コード / セキュリ ティ PIN コード共通) ・ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください。(→P297) ・ 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問し合わせください。 PINロック 解除コード 第名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・ PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた	PINロック	PIN1コード/セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。
・ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください。(→P297) ・ 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問し合わせください。 PINロック解除コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・ PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた	解除コード	・ 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の
ティPIN コード共通) てください。(→P297) ・解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問し合わせください。 PINロック 解除コード ・PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた	(PIN1コード	番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
コード共通) ・解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問し合わせください。 PINロック 解除コード 署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた	/セキュリ	・ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定し
合わせください。 PINロック	ティ PIN	てください。(→P297)
PINロック 解除コード署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。・ PINロック解除コード (署名PINコード用) を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた	コード共通)	・ 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い
解除コード ・PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくた		合わせください。
	PINロック	署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。
(署名PIN さい (→P297)	解除コード	・PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してくだ
	(署名PIN	さい (→P297)
コード用) ・解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書	コード用)	・ 解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書
の発行元へお問い合わせください。		の発行元へお問い合わせください。
・解除コードは、証明書によって異なります。		・解除コードは、証明書によって異なります。

お知らせ _____

「PIN1コード」「セキュリティ PINコード」「署名PINコード」は「リセット [M45]」(→P296) をおこなってもリセットされません。

電話をかけるまでの準備

■ 電池パックを取り付ける(→P363)

■ 電池パックを充電する(→P361)

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。 初めてお使いになる場合や長時間ご使用にならなかった場合、電池パックの残量が少ない場合は、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

ご利用可能時間
しか用りまは回

連続通話時間	約270分*
連続待受時間	約290時間※

※ 日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、P369をご参照ください。

お知らせ

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによってご利用可能時間は半分以下になることがあります。
- 別が表示される場所で多く待受をしている場合は、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能、EZweb機能、EZアプリ機能、カメラ機能、テレビ電話、au Media Tuner、EZ・FM、音楽再生機能などを使用する場合や、待受画面以外の状態では、ご利用可能時間は短くなります。
- 照明の点灯時間が長くなるほど、連続待受時間は短くなります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

■ 電源を入れる/切る


応入を長押し(約1秒以上)

お知らせ ――

- 電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、 キー操作ができなくなることがありますが故障ではありません。
- 複数の機能を同時に使用しているときは待受画面が表示されます。もう一度 を長押し(約1秒以上)して電源を切ってください。

■ ディスプレイを確認する

電源を入れたら、ディスプレイが下図のようになるのを確認してください。 この状態になれば正常に使用できます。

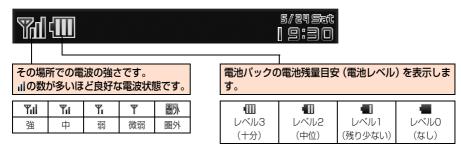

お知らせ ____

- ■のときはディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- 電池レベルの表示は電池残量の目安です。
 ご使用の状態により、レベル表示が変動する場合があります。
- 充電中は
 Ú が表示されます。
- サービスエリア内でも電波の弱い場所では、通話中に音声が聞きとりにくくなったり、映像が乱れたり、通話が切れてしまうことがあります。
- 海外エリアでご利用の際は、地域によっては電波状態が良好でもご利用になれない場合があります。

Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。

EZwebの初期設定がおこなわれ、現在のEメールアドレスが表示されます。

> •

お知らせ____

- 初期設定はエリア設定を「日本」にして、日本国内の電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所 や移動中におこなうと、正しく設定されない場合があります。
- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒~3分程度かかります。(特に、機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の場合は時間を要します。)
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、P114をご参照ください。
- 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用いただけます。

アドレス帳お預り

・ショッピング&オークション

・うたとも®

アドレス帳預けて安心サービス

・ EZブック

· LISMO Music Search

・Eメール

・EZムービー

・EZアプリ

お預りメール確認お預りデータ確認

・EZチャンネルプラス ・EZニュースフラッシュ ・PCサイトビューアー ・au Media Tuner

・ お預りナータ唯認・ データお預り・ EZweb

・ au one ガジェット ・ au one My Page

・EZ・FM ・EZ待ちうた

· URLお預り

お預りURL確認

・EZナビ ・EZ「着うたフル[®]」 ・ Cメールの送信(エリア設定を 「日本」以外に設定中)

自動時刻補正 [M55]

日付と時刻を設定します。お買い上げ時は「自動補正」に設定されています。

| 待受画面で● 5 .s. 2 5 .s. 2 →項目を選択→●

自動補正 サービスエリア内で時刻情報の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定

手動設定

年月日、時刻を入力→●

時刻は24時間表示で入力します。

お知らせ ____

- 本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。このような場合は、日付・時刻を 再設定するか、サービスエリア内に入って自動補正をおこなってください。
- 日付・時刻を設定していないと、発着信履歴・簡易留守メモなどの記録日時が正しく記録されません。また、アラームなど時刻を利用する機能は正しい時刻で動作しない場合があります。

au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作ができません。また、**Til** (電波状態)が表示されません。

- ・電話をかける/受ける※1
- · 著作権のあるデータの利用^{※2}
- · 各種申込 [M16]

- ・テレビ電話をかける/受ける*1
- · LISMO Player
- ・EZアプリの利用※3

- メールの送受信
- · PINコード設定「M47]
- · 通信環境確認 [M571]

- ・EZweb契約が必要な機能
- · 証明書設定 [M48]
- ・ auオンラインマニュアル [M#3]

- ・プロフィールの利用
- · 料金照会 [M11]
- ・ ファイル変換
- ※1 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送や赤外線通信で取得したデータは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並び替えはできます。待 受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた 画像や音が利用されます。
- ※3 EZアプリによっては、一部利用できるものがあります。

PINコードによる制限設定


au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(→P296)

au ICカードを取り付ける/取り外す

電源を切り、電池パックを外してからau ICカードの取り付け/取り外しをしてください。

取り付けかた

- " ツメに指先をかけてトレイを引き出す カチッと音がして止まるまで引き出してください。
- ラ トレイにau ICカードを載せ、奥に押し込む

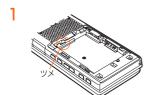






取り外しかた

トレイを引き出し、au ICカードを取り外す

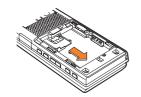

トレイが外れたときは

au ICカードスロットにトレイをまっすぐ押し込んでください。



お知らせ ____


- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- 無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとau ICカードが破損することがありますのでご注意ください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカードを本体に取り付けるときにIC部分に触れると、汚れたり静電気などで破損の原因となる場合があります。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ(→P25)が表示されます。

Global Passport GSMについて

Global Passport GSMとは、au ICカードを海外用GSM^{※ 1}携帯電話^{※2}に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス^{※3}です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも 簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、付属 のCD-ROMの「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」にてご確認ください。
- ※1 GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の 1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われ ているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数 (GSM900MHz、1800MHz、1900MHz) のもとでの使用が可能です。
- ※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。


■ ご利用イメージ

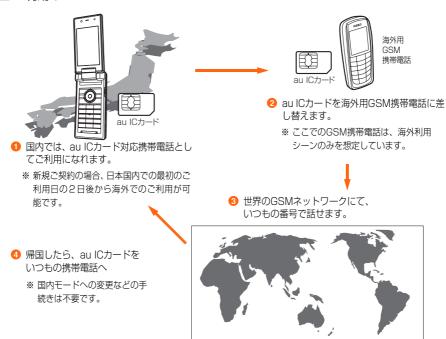

■ 海外でご利用になるときは

ご利用前にau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

W63SAの電源を切り、au ICカードを取り外す

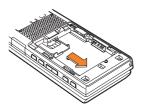

海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau IC カードを取り付ける



お知らせ ____

- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により違いますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- 以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってご利用ください。
- 付属のCD-ROMの「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」にて記載している以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。詳しくは、「PINコード設定 [M47]」(→P296)をご参照ください。

■ ご利用上のご注意

- 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際は付属の CD-ROM の「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」に記載されている「海外からのお問い合わせ番号」を渡航前にお控えいただき、海外で携帯電話もしくは au IC カードを紛失・盗難された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止のお手続きをおとりください。
- Global Passport GSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをお勧めいたします。 (→P296)